




足ふみ式消毒液噴霧器 FPS-02

ペダルでシュッ!

この度は ペダルでシュッ! をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
製品の性能を最大限に活用するため、また安全に動作させるため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになったあとも、大切に保管いただきますようお願いいたします。


- 同梱品**
- 本体 × 1
 - スプレーボトル × 1 ※本器は消毒液噴霧専用機です。
 - カード・クリップ × 1 ※電源は必要ありません。
- ※三脚は商品に含まれません。

取付・使用方法

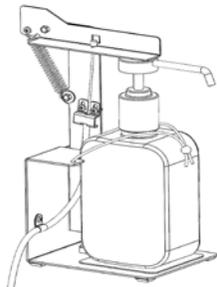

付属のボトル (容量 500 cc) に消毒液を入れ
ご使用ください。
ペダルの赤い部分を踏み込むとボトルのノズル
から霧状の消毒液が出ます。

※一回の噴霧量は約 0.7 cc です。足りない場合は
再度ペダルを踏み消毒薬を噴霧してください。
※消毒液を入れた直後は液体が出にくくなっ
ているので数回ペダルを踏み噴霧してください。

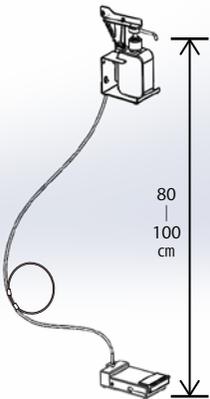

ペダルは平面の床の上に置き使用してください。

※足で踏むよう設計されていますので、手で押すと重く感じますが故障ではありません。
※ボトルの蓋を締めた直後は液体をくみ上げるために最初の数回のプッシュでは液体が
噴霧されません。本体設置前に何度か手でプッシュして噴霧されることを確認してから
セットしてください。
※しばらく放置すると、ポンプ内のアルコールが揮発してペダルを踏んでも液体が出ない
場合があります。その場合は数回ペダルを踏んでください。

ワイヤーケーブルは中央で一巻き固定してありますが、はずさずそのまま使用して
ください。

※設置する際、床面からのノズルの高さは 80-100cm を目安にセットしてください。



ボトルユニットは安定した台やテーブルの上、
または三脚をご使用ください。
底面に 1/4-20UNC ネジ対応のネジ穴があるので
三脚への装着も簡単です。
※大型カメラ用の大型三脚など一部対応して
いないものもあります。

使用方法記載のカードは付属の
クリップで自由に取付け出来ます。
見やすいところに取付け、ご使用ください。



■安全上のご注意

必ずお守りください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への
危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」と「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や
損害の大きさと切迫の程度を区分して掲載しています。

- ▲警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- ▲注意 「傷害を負う可能性または物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

- ※図記号の説明
- 絶対に行わないでください。
- 必ず指示に従ってください。

取付け上の注意事項

- ▲警告 ① 仕様で定める規格に従い取付け、使用する。
規格外で取付・使用は、けがや事故・故障の原因となります。
- ② 丈夫で、段差のない水平な場所に確実に取付ける。
③ 取付け上の不備がある場合や段差がある場所でペダルを踏んだ場合転倒や
ケガ・故障・誤作動の原因となります。
- ▲注意 ④ 有害な液体を入れないでください。
⑤ 設置時、ケーブルに足や手が引っ掛からないよう注意する。
ケガや故障の原因となります。
- ⑥ 極端に気温が下がる屋外や、高温になる倉庫での使用はしない。
使用温度環境は-5℃～40℃です。
- ⑦ ワイヤークーブルは中央で一巻き分固定してありますのでそのまま使用
してください。

使用上の注意事項

- ▲警告 ⑧ お子様を使用する際は、噴霧液が目に入らないように注意してください。
- ▲注意 ⑨ 定期点検を行う。
装置の安全性能を保つため、定期点検と清掃作業を行ってください。
- ⑩ 素足でペダルを使用する場合は足のはさみ込みに注意する。
足がペダルの下にはさまれるとケガをする恐れがあります。
- ⑪ 本体設置前にスプレーをプッシュし、消毒液が噴霧することを確認後本体にセットしてください。
液体をくみ上げるため最初は数回プッシュしても液体が噴霧されません。またしばらく放置すると液が揮発し
液体が出ないことがあります。その場合は数回ペダルを踏んでください。
- ⑫ ペダルを蹴飛ばしたり、投げない。
ケガや故障の原因となります。

移設・修理時の注意事項

- ▲警告 ⑬ 絶対に分解・修理・改造は行わない。
ケガや故障の原因となります。修理については当社にお問い合わせご相談ください。
- ⑭ 石鹸など泡が発生する液体を入れないでください。

廃棄時の注意事項

- ▲注意 ⑮ 製品を廃棄するときは、各地域の規則に従う。

※転倒による破損については有償修理いたします。通常使用上の故障は
無償修理対応いたします。当社までお問い合わせください。

※追加の交換用ボトル単体での販売もいたします。
1個550円(税別、送料別)

※付属ボトル以外を使用したい場合は当社にお問い合わせください。
100台単位でカスタム対応いたします。

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。

製造・販売元

有限会社ハーモテック

〒430-0936
静岡県浜松市中区大工町125



一お問い合わせははこちらまで—
Mail. info@harmotech.co.jp
URL. www.harmotech.co.jp

